



Montageanleitung Schlüsselbrett mit Skyline

STEP 1



ABSTAND MESSEN

Messen Sie mit einem Metermaß oder einem langen Lineal den Abstand zwischen den zwei Löchern des Schlüsselbretts. Gehen Sie dabei immer von der Mitte der Löcher aus!

STEP 2




ÜBERTRAGEN AUF DIE WAND

Übertragen Sie den gemessenen Abstand mit Hilfe einer Wasserwaage auf die Wand und markieren Sie die beiden Bohrstellen mit einem Bleistift.

STEP 3



Aufbau der folie

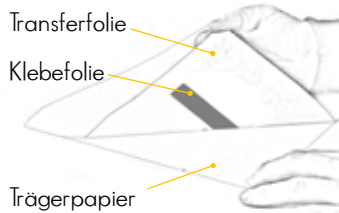

KLEBEN

Die Folie selbst besteht aus drei Teilen. Die Transferfolie hält die Klebefolie und ermöglicht deren Übertragung vom Trägerpapier auf die gewünschte Oberfläche.

Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund fett-, silikon-, staubfrei und trocken ist.

Streichen Sie die Transferfolie auf einer ebenen Fläche mit einer Plastikkarte zum Rand hin glatt. Ziehen Sie die Transferfolie (transparente Folie) in einem flachen Winkel ab. Achten Sie darauf, dass alle Elemente an der Transferfolie haften bleiben. Falls nicht alle Elemente an der Transferfolie haften bleiben, rubbeln Sie noch einmal fest über diese Stelle und ziehen die Transferfolie weiter ab. Kleben Sie die Skyline mit der Transferfolie so an die Wand, dass die Löcher genau über die vorher markierten Stellen passen. Streichen Sie mit einer Plastikkarte die Übertragungsfolie zum Rand hin glatt. Ziehen Sie langsam die Transferfolie in einem flachen Winkel ab. Falls sich Elemente nicht von der Transferfolie lösen sollten, rubbeln Sie noch einmal fest über diese Stelle. Nach dem Abziehen bitte mehrmals fest andrücken.

STEP 4



SCHRAUBEN

Bohren Sie das passende Loch (8mm) an der jeweilig markierten Bohrstelle in die Wand. Setzen Sie die Dübel hinein und schrauben Sie die Stockschrauben mit einem **Torx-Schraubenschlüssel T15** (nicht im Lieferumfang enthalten) bis zum metrischen Gewinde ein. Danach stecken Sie das Schlüsselbrett auf die Stockschrauben und klemmen es mit den zwei unteren Schrauben des Schlüsselbretts fest.