




Wandmontageanleitung Teelichthalter Kreativ

Benötigtes Zubehör



1. Bleistift
2. Bohrmaschine
3. Steinbohrer \varnothing 6 mm

(im Lieferumfang enthalten)

4. Inbusschlüssel
5. Distanzhilfe

STEP 1 BOHREN



Markieren Sie an der gewünschten Stelle den Aufhängepunkt. Bohren Sie ein Loch und stecken Sie den Dübel hinein.

STEP 2 SCHRAUBE EINDREHEN



Drehen Sie die Schraube mit dem Inbusschlüssel soweit hinein, dass die Distanzhilfe gerade so wieder entnommen werden kann und entfernen Sie diese.

STEP 3 FESTSCHRAUBEN



Danach stecken Sie das Holzteil ohne die Kunststoffplatten auf die Schraube. Stecken Sie den Inbusschlüssel durch das Loch und schrauben Sie das Holz an der Wand fest.


STEP 4 EINSETZEN



Als Letztes stecken Sie die Kunststoffplatten in den Schlitz.

Motivmöglichkeiten

Hirschmotiv

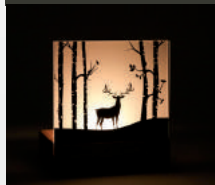

Eigenes Motiv

